

VTB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TÂN BÌNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

*ĐẦU PHÁT ĐĨA HÌNH
KỸ THUẬT SỐ DVD*

D548M

D549M

*Cám ơn quý khách
đã chọn mua sản phẩm VTB !*


Lưu ý sử dụng

Máy đọc được các loại đĩa: DVD, S.VCD, VCD, CD, MP3, MP4, USB...

1. Không đặt máy nơi có nắng rọi trực tiếp, hoặc gần các nguồn nhiệt, nơi ẩm ướt hoặc hắt mưa...
2. Không được mở nắp máy để tránh bị điện giật, tia laser làm hại mắt...
3. Không làm đổ, đánh rơi hay nhét bất kỳ vật lạ hay loại chất lỏng nào vào máy.
4. Khi không sử dụng máy trong thời gian dài, hãy tắt nguồn và rút dây nguồn ra khỏi ổ điện.
5. Đặt máy nơi thông thoáng, bằng phẳng, không che chắn lỗ thông hơi máy, không để vật nặng đè lên máy.
6. Tránh gây chấn động mạnh khi máy đang hoạt động.
7. Không lau chùi máy bằng các dung dịch có tính tẩy rửa cao.
8. Hoạt động của máy có thể bị ngưng khi người sử dụng ấn quá nhiều nút cùng lúc hoặc ấn các nút không đúng với tính năng sử dụng. Gặp trường hợp này xin hãy tắt máy và chỉ mở lại sau 5 đến 10 giây.
9. Khi có hiện tượng bất thường xảy ra hãy tắt máy ngay lập tức, rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm điện và liên hệ ngay với **Trung tâm bảo hành** sản phẩm VTB gần nhất.


Thao tác lắp pin vào hộp ĐKTX

Đặt pin vào hộp ĐKTX sử dụng 2 pin “AAA”

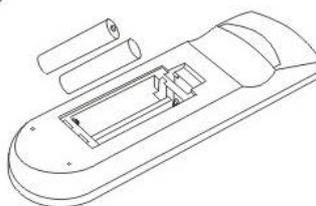


Chú ý: lắp đúng cực tính âm “-” và “+”

Vị trí các nút chỉnh trên máy

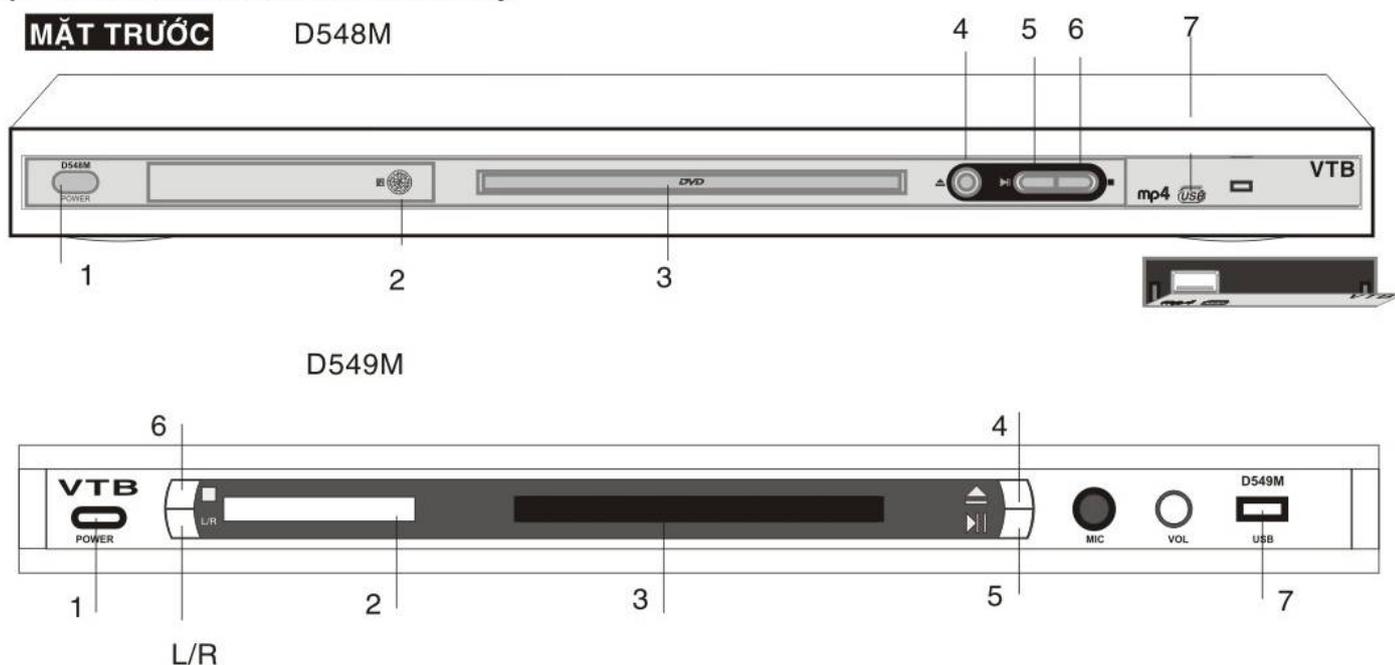

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Công tắc tắt/ mở nguồn | 5. Phím PLAY/ PAUSE |
| 2. Vị trí nhận tín hiệu ĐKTX | 6. Phím STOP |
| 3. Khay đĩa | 7. Khe cắm USB |
| 4. Phím OPEN/ CLOSE | |

Chi tiết các nút trên hộp ĐKTX

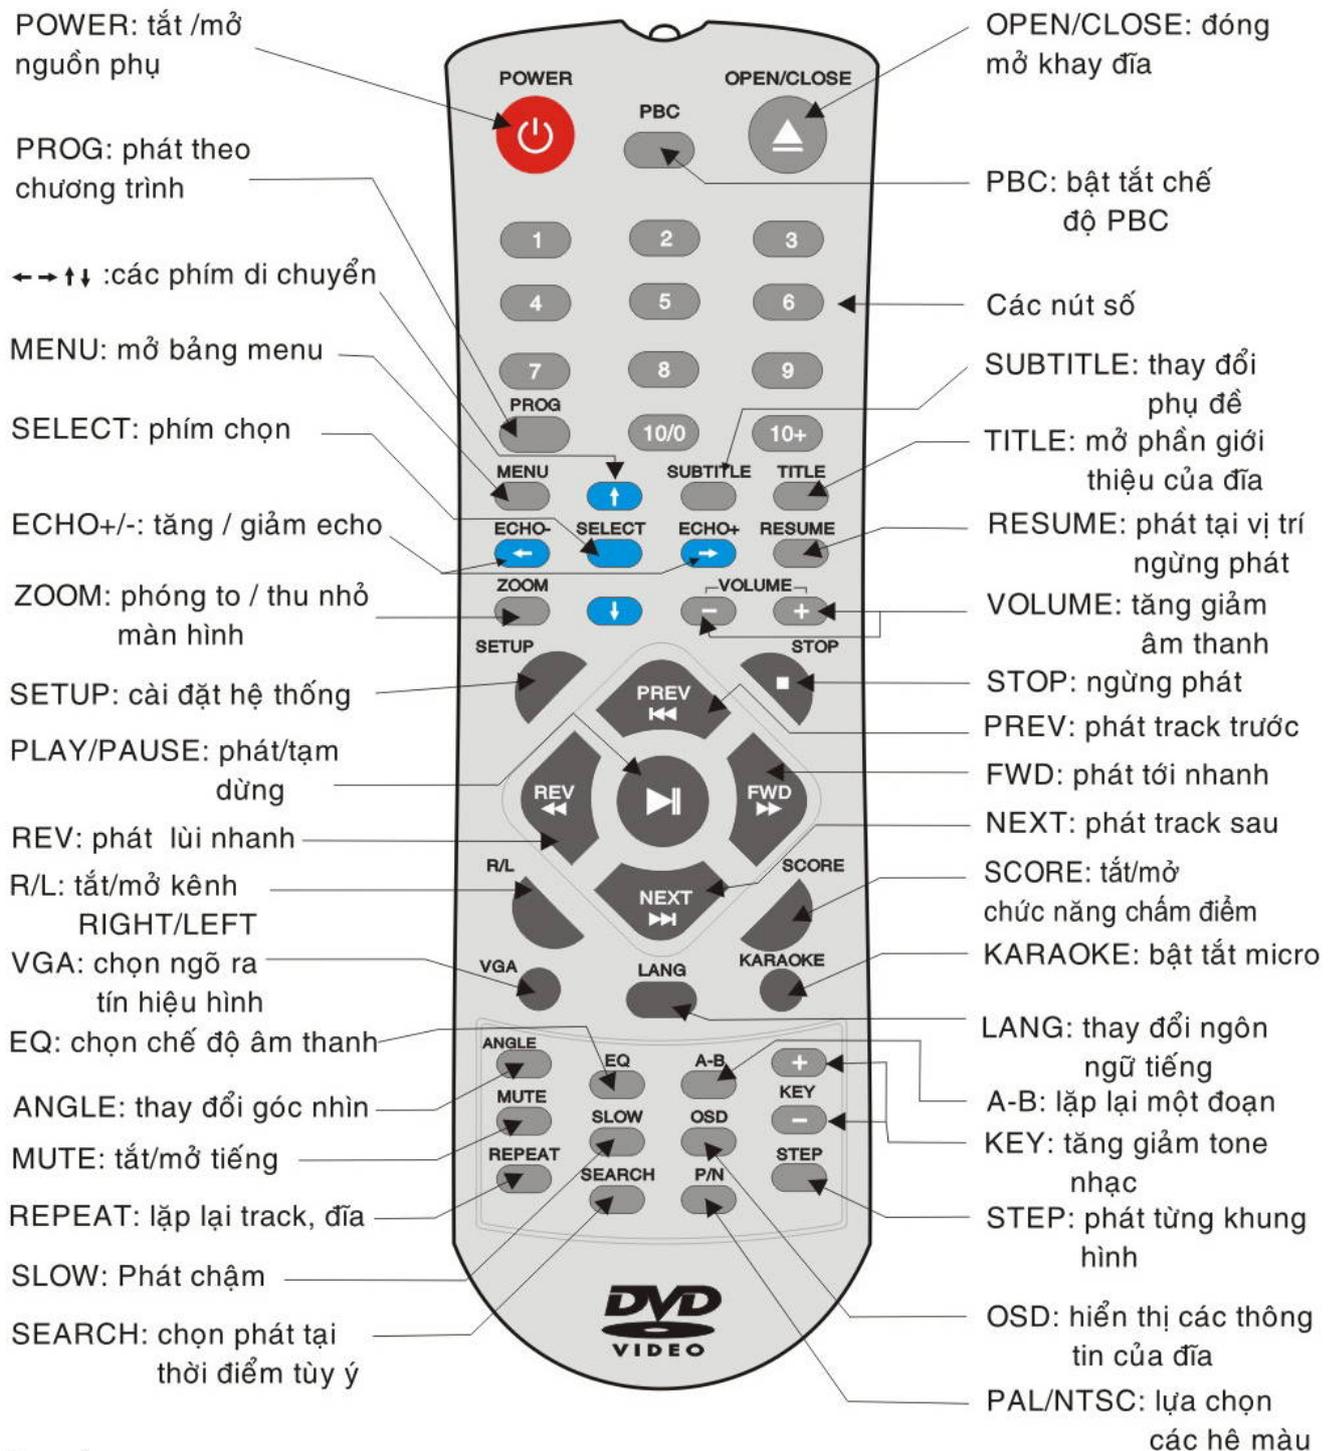

Kết nối với Tivi - Ampli:

Tiến hành kết nối như (hình vẽ minh họa)

1. Cài đặt ngõ ra tín hiệu hình:

Cách 1: nhấn phím VGA trên ĐKTX cho tới khi hình xuất hiện trên Tivi là đúng.


Cách 2: trong SYSTEM SETUP/ VIDEO:

- Nếu sử dụng ngõ S.Video chọn S.Video
- Nếu sử dụng ngõ Y, Cr, Cb chọn YprPb, YcbCr, hay RGB tùy máy thu hình
- Nếu sử dụng ngõ VGA (xuất ra monitor) chọn VGA


2. Cài đặt ngõ ra tiếng:

- * Sử dụng ngõ ra hai kênh L-R (Stereo):
 Cách kết nối như hình minh họa bên dưới.

Mặt sau máy

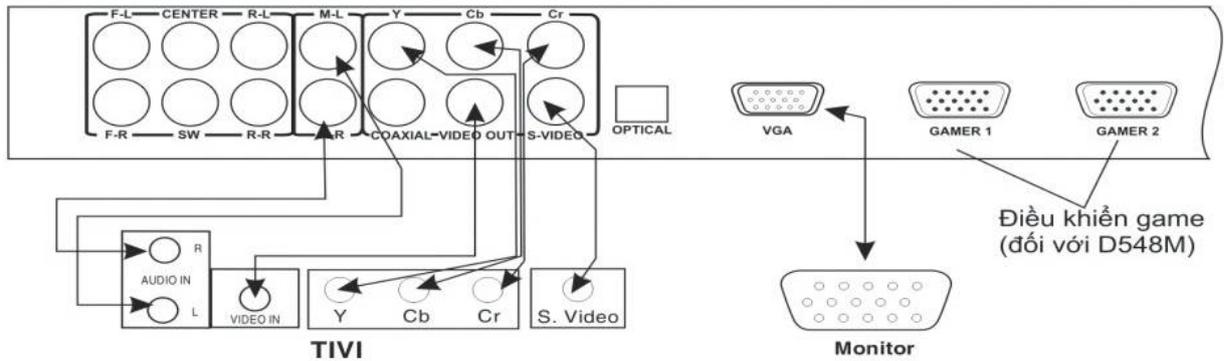

- * Sử dụng ngõ ra 5.1 kênh tương tự, kỹ thuật số:

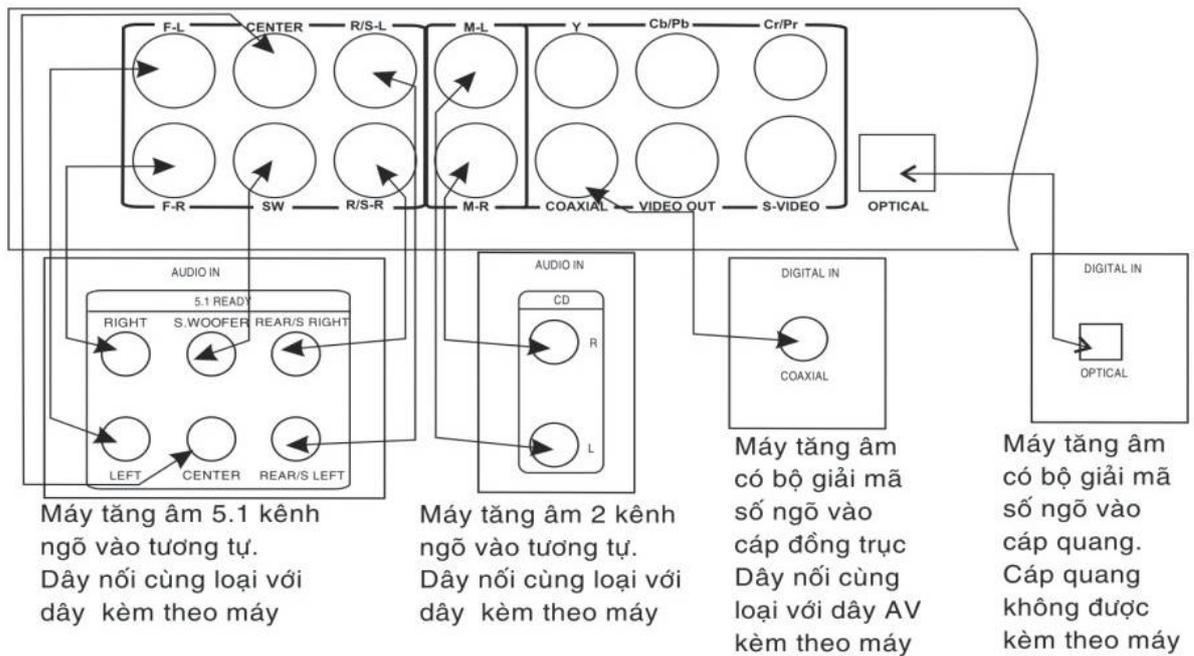

Ghi chú: tùy thuộc vào máy tăng âm mà nối dây bằng 1 trong 4 cách như hình trên

- * Cách cài đặt như sau:

Với máy tăng âm hai kênh stereo:

- Trong mục cài đặt: Speaker Setup ➔ Downmix chọn [Stereo] hoặc [Vss].

Máy tăng âm 5.1 kênh tương tự:

- Trong mục cài đặt: Speaker Setup ➔ Downmix chọn [5.1 CH]

Máy tăng âm có ngõ vào số (digital):


- Trong mục cài đặt: Audio Setup ➔ Audio Out chọn [SPDIF/RAW] hoặc [SPDIF/PCM] tùy theo bộ giải mã của máy tăng âm.

Các chức năng cơ bản

- Mở nguồn bằng nút POWER trước máy : POWER ON
- Nhấn nút <OPEN/CLOSE> hoặc  để mở khay đĩa.
- Đặt đĩa vào khay.
- Nhấn nút <OPEN/CLOSE> hoặc  lần nữa để đóng khay. Máy sẽ tự động phát chương trình phù hợp với loại đĩa.
- Phát/ tạm ngưng: <PLAY/PAUSE> hoặc 
- Trả lùi nhanh: <REV> hoặc 
- Chạy tới nhanh: <FWD> hoặc 
- Phát track trước đó <PREV> hoặc 
- Phát track kế tiếp <NEXT> hoặc 
- Thay đổi ngôn ngữ phụ đề khi xem phim: phím <SUBTITLE>
- Chọn phát một điểm tùy thích trên đĩa bằng phím SEARCH:
Phím SEARCH cho phép người sử dụng có thể phát tại một vị trí bất kì nào trên đĩa bằng cách chọn số thứ tự TITLE, CHAPTER, TRACK hoặc bằng cách nhập thời gian.

1. Nhấn phím SEARCH:

Màn hình xuất hiện:

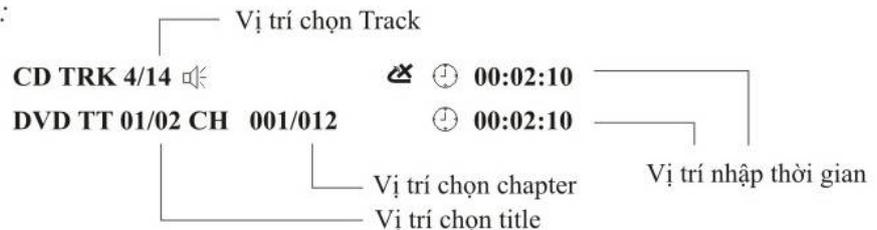

2. Dùng phím mũi tên để di chuyển vệt sáng đến vị trí chọn TITLE, CHAPTER, TRACK hoặc thời gian.

3. Chấp thuận SELECT.

- Tạo và phát chương trình tùy thích bằng phím PROG...
Chức năng này cho phép người sử dụng sắp xếp các CHAPTER (DVD) hoặc các TRACK (SVCD, VCD, CD) theo thứ tự tùy thích.

Tạo và phát chương trình:

1. Nhấn phím PROG

Khi phát VCD, SVCD, CD

PROG			
1 [--]	5 [--]	9 [--]	13 [--]
2 [--]	6 [--]	10 [--]	14 [--]
3 [--]	7 [--]	11 [--]	15 [--]
4 [--]	8 [--]	12 [--]	16 [--]
PLAY CLEAR			

Labels with arrows point to:

- "Vị trí nhập số thứ tự của Track" points to the numbers in the first row.

- "Thứ tự phát" points to the numbers in the first row.

Khi phát DVD

PROG			
T C	T C	T C	T C
1 --:--	5 --:--	9 --:--	13 --:--
2 --:--	6 --:--	10 --:--	14 --:--
3 --:--	7 --:--	11 --:--	15 --:--
4 --:--	8 --:--	12 --:--	16 --:--
PLAY CLEAR			

Labels with arrows point to:

- "Vị trí nhập số thứ tự của Chapter" points to the numbers in the first row.

- "Vị trí nhập số thứ tự của Title" points to the numbers in the first row.

2. Di chuyển đến các vị trí nhập CHAPTER/TRACK bằng các phím ◀ ▶ ↑ ↓

3. Nhập CHAPTER/TRACK vào các vị trí bằng phím số.

- **Đối với DVD** chọn CHAPTER bằng cách nhập số thứ tự của TITLE và số thứ tự của CHAPTER.

- **Đối với VCD, SVCD, CD** nhập số thứ tự của TRACK.

Thực hiện lại bước 2 và 3 cho các vị trí khác .

Nếu muốn xóa các vị trí đã điền số , chọn mục CLEAR và nhấn phím SELECT.

4. Chọn mục PLAY bằng phím ◀ ▶ ↑ ↓

5. Nhấn phím SELECT để bắt đầu phát theo chương trình đã chọn.

- Chọn bài hát có số lớn hơn 10:

Nhấn phím 10+ để chọn số hàng chục, sau đó nhấn các phím số khác để chọn hàng đơn vị.

Ví dụ:

Chọn bài 16: Nhấn phím 10+, sau đó nhấn số 6.

Chọn bài 34: Nhấn phím 10+ ba lần, sau đó nhấn phím 4.

- Mở chức năng lựa chọn, tìm kiếm các bài hát hay đoạn phim đơn giản bằng bảng danh mục: PBC ON (play back control), để tắt chức năng này nhấn PBC lần nữa.

- Ngoài ra máy còn có chức năng giải trí bằng các trò chơi game (loại game 8 bit) rất hấp dẫn.

Lưu ý :

- Trong khi mở chức năng PBC, không thể chuyển sang track khác bằng các phím số được.

- Đối với một vài đĩa DVD cần nhấn phím TITLE để mở nội dung đĩa, sau đó muốn chọn chapter nào thì nhấn SELECT.

Chức năng phát thông qua USB:

- Máy đang trạng thái không đĩa.
- Gắn USB vào ngõ USB trước mặt máy.
- Máy chỉ hỗ trợ định dạng: Mp3, WMA, JPEG.

Các chức năng khác:

- Chỉnh sáng tối (Brightness), tương phản(Contrast), sắc thái(HUE) và mức độ đậm nhạt của màu sắc hình ảnh (Saturation)

Mở Setup → Video setup → dùng phím ↑ ↓ để chọn mục cần chỉnh → Select, dùng ↑ ↓ để tăng/ giảm → Setup để thoát.

Thao tác trong các trang cài đặt:

- Nhấn phím SETUP để mở trang cài đặt.
- Chọn mục cần cài đặt bằng phím ◀ ▶ ↑ ↓ sau đó nhấn phím SELECT.
- Nhấn phím SETUP để kết thúc.

Trạng thái mặc định của máy (default):

SETUP → NEXT PAGE → RESTORE → DEFAULT → SELECT

Vài sự cố và cách xử lý

Khi máy gặp sự cố hãy kiểm tra các mục sau đây trước khi đem đi sửa chữa

Sự cố	Kiểm tra
Không nguồn	<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm tra nguồn cung cấp và cắm phích cắm cẩn thận.
Máy không phát	<ul style="list-style-type: none"> • Nếu đĩa có định dạng không đúng, máy sẽ không phát được. • Đĩa bẩn, trầy xước cần phải lau sạch hay thay đĩa tốt hơn. • Kiểm tra xem đĩa có được đặt đúng mặt hay không. • Kiểm tra dây nối tín hiệu hình (Video) từ máy sang TV. • Kiểm tra xem chọn ngõ vào cho TV có đúng hay không. • Kiểm tra xem máy có đang chỉnh sang chế độ phát trên monitor không. (Nếu có nhấn nút VGA chuyển về chế độ TV)
Không hình, hình trắng đen. Chất lượng hình ảnh xấu như đứng hình, không hình, sọc.	<ul style="list-style-type: none"> • Do đĩa kém chất lượng, cần thay thế đĩa khác tốt hơn. • Kiểm tra hệ của TV và đầu phát đĩa (PAL, NTSC). • Kiểm tra dây nối tín hiệu hình. • Cài đặt sai ngõ ra VIDEO bấm phím VGA trên remote
Không tiếng	<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm tra dây nối tín hiệu tiếng (AUDIO). • Chỉnh âm lượng (VOLUME). • Kiểm tra lại các cài đặt âm thanh trong Audio Setup Page • Kiểm tra micro được cắm đúng không.
Không âm thanh từ micro	<ul style="list-style-type: none"> • Bật micro lên. • Chỉnh âm lượng micro. • Cài mục [Mic] là [AUTO]/ [ON]. • Kiểm tra micro xem có hư hỏng, hết pin đối với mic không dây.
Bộ ĐKTX không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm tra cực tính của pin (+, -). • Pin hết, thay pin mới. • Hướng bộ ĐKTX vào bộ cảm nhận hồng ngoại. • Khoảng cách điều khiển không quá 6m. • Có chướng ngại vật cản đường đi tia hồng ngoại.
Không thay đổi được phụ đề, ngôn ngữ, góc nhìn	<ul style="list-style-type: none"> • Các tính năng này có hoặc không phụ thuộc vào từng nội dung của đĩa.
Quên mật mã	<ul style="list-style-type: none"> • Mật mã: 0000

Đặc tính kỹ thuật

- Nguồn điện sử dụng 100 ~ 240V, 50/ 60hz
- Công suất tiêu thụ trung bình: 15W
- Hệ hình: PAL, NTSC
- Biên độ tín hiệu hình ngõ Video: 1vp-p
- Méo hài âm thanh THD < 0.1%
- Tín hiệu âm thanh trên nhiễu SIN: > 65dB
- Đáp tuyến tần số âm thanh: 20Hz ~ 20kHz
- Khoảng cách điều khiển từ xa: < 6m
- Kích thước RxCxS: 430x55x255mm
- Trọng lượng xấp xỉ: 2.2kg

Lưu ý:

Thiết kế và đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.

Ghi chú: Quý khách vui lòng truy cập website <http://www.vtb.com.vn> để biết thêm chi tiết về các chức năng của máy.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TÂN BÌNH
422 Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Tel: 08.8477047 Fax: 08.8477044
Website: <http://www.vtb.com.vn>